

# HP Photosmart 470 series



## Bendroji instrukcija





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,  
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,  
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300 721 147
Australia (Perth-Victoria)	1902 910 910
800-00 171	المغرب
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-366-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andinares)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacifico)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (πρός τη Δυτική)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (πρός Ελλάδα)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (πρός Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特别行政区	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
以色列 030 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3332-9800
한국	1588-3003
Malaysia	1800 88 8588

Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-6836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-233-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000 071 891 391
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

## Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005.

Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiamā be įspėjimo. Atgaminimas, perdibimas arba vertimas be išankstinio raščiško sutikimo yra draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato autorių teisių įstatymai.

### Pastaba

Vienintelės HP gaminių ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su gaminiais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. Bendrovė HP neatsako už čia esančias techninės arba redakcines klaidas arba praleidimus.

„Hewlett-Packard Development Company“ neatsako už atsitsiktinius ar dėsnings nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir tame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar naudojimo.

### Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir „Photosmart“ yra „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“ nuosavybė.

„Secure Digital“ logotipas yra „SD Association“ prekės ženklas.

„Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai.

„CompactFlash“, CF ir CF logotipas yra „CompactFlash Association“ (CFA) prekės ženklai.

„Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO“ ir „Memory Stick PRO Duo“ yra „Sony Corporation“ paprastieji ir registruotieji prekių ženklai.

„MultiMediaCard“ yra Vokietijos bendrovės „Infineon Technologies AG“ prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją gali naudotis MMCA („MultiMediaCard Association“).

„xD-Picture Card“ yra „Fuji Photo Film Co., Ltd.“, „Toshiba Corporation“ ir „Olympus Optical Co., Ltd.“ prekės ženklas.

„Mac“, „Mac“ logotipas ir „Macintosh“ yra „Apple Computer, Inc.“ registruotieji prekių ženklai.

Žodinis ženklas ir logotipai „Bluetooth“ priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“; jais pagal licenciją gali naudotis „Hewlett-Packard Company“.

„PictBridge“ ir „PictBridge“ logotipas yra „Camera & Imaging Products Association (CIPA)“ prekių ženklai. Kiti pavadinimai ir su jais susiję gaminiai yra paprastieji arba registruotieji jų savininkų prekių ženklai.

Spausdintuve įrengta įranga iš dalies paremta „Independent JPEG Group“ darbu.

Autorių teisės į konkretias šiame dokumente panaudotas nuotraukas lieka pirmiesiems jų savininkams.

### Normatyvinis modelio identifikacijos numeris VCVRA-0507

Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal normatyvus, šis gaminys pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio gaminio normatyvinis modelio numeris yra VCVRA-0507. Nesupainiokite šio numerio su prekės pavadinimu (kompaktinis nuotraukų spausdintuvas „HP Photosmart 470 series“) arba gaminio numeriu (Q7011A).

### Saugos informacija

Naudodamiesi šiuo gaminiu būtinai imkitės elementarių saugos priemonių, kad išvengtumėte galimo susizalojimo dėl gaisro arba elektros smūgio.



**Perspėjimas Kad**  
išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

- Atidžiai perskaitykite visus sąrankos instrukcijų, kurias gavote su spausdintuvu, nurodymus.
- Įrenginį junkite tik į įžemintą kištukinį elektros tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- Laikykites visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- Prieš valydamai šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.

- Įrenkite gaminį ant patikimo, nejudamo paviršiaus.
- Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido, už jo užklilių ar ji sugadinti.
- Jei gaminys neveikia normaliai, informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite elektroniniame HP Photosmart Printer Help.
- Viduje nėra dailių, kurias galėtų prižiūrėti pats vartotojas. Techninę apžiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti šios srities specialistai.
- Naudokite gerai védinamoje patalpoje.



**Įspėjimas Galimas**  
sproginas idėjus  
netinkamos rūšies  
akumuliatoriai. Šie  
akumuliatoriai tinka tik HP  
spausdintuvams: Q5599A.  
Panaudotus akumuliatorius  
utilizuokite laikydami esies  
akumuliatoriaus naudojimo  
nurodymu.

### Pareiškimas dėl aplinkosaugos reikalavimų

„Hewlett-Packard Company“ gamina aukštos kokybės gaminius aplinkai nekenksmingu būdu.

### Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos ieškokite HP įsipareigojimų aplinkosaugos atžvilgiu interneto svetainėje [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozono išskyrimas

Šis gaminys neišskiria jokių pastebimų ozono dujų ( $O_3$ ).

### Popieriaus naudojimas

Šis gaminys tinka naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

### Plastikinės dalys

Sunkesnės nei 24 gramų (0,88 uncijos) plastikinės dalys pažymėtos pagal tarptautinius standartus, todėl pasibaigus gaminio eksplotacijos laikotarpiu plastikines dalis lengviau identifikuoti perdirbimo tikslais.

## **Medžiagų saugos duomenų lapai**

Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDL) galima parsisiųsti iš HP interneto svetainės [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Klientai, neturintys interneto prieigos, turi kreiptis į HP klientų aptarnavimo skyrių.

## **Perdirbimo programa**

HP siūlo vis daugiau gaminių gražinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių, taip pat bendradarbiauja su partneriais iš didžiausių elektronikos gaminių perdirbimo centrų visame pasaulyje. HP tausoja išteklius perparduodama kai kuriuos populiariausius savo gaminius.  
Šiame HP gaminyje yra švino lydmetalio, su kuriuo, pasibaigus gaminio naudojimo laikui, reikia elgtis laikantis specialių reikalavimų.



## **Namų ūkio įrangos atliekų**

### **šalinimas Europos Sajungoje**

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Įrangos atliekas privalote pristatyti į specialių elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą perdirbtį. Atskirai surenkant ir perdirbant įrangos atliekas, tausojamai gamtos ištekliai ir užtikrinama, kad jos perdirbamos nedarant žalos žmonėms ir aplinkai. Daugiau informacijos apie tai, kur galite pristatyti įrangos atliekas, teiraukitės miesto savivaldybėje, buitinėų atliekų utilizavimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje pirkote gaminį. Daugiau bendrosios informacijos apie HP gaminiių gražinimą ir perdirbimą ieškokite tinklalapyje: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Turinys

<b>1</b>	<b>Sveiki</b>	2
	Kur gauti daugiau informacijos .....	2
	Ką rasite pakuočėje .....	2
	Spausdintuvo dalys .....	3
	Tinkami priedai .....	8
	Spausdintuvo meniu .....	8
	Raktažodžių meniu .....	12
	Informacija apie popierių .....	13
	Informacija apie spausdinimo kasetę .....	14
<b>2</b>	<b>Spausdinimas nauju spausdintuvu</b>	17
	Greitas parengimas darbui .....	17
	Spausdinimas be kompiuterio .....	18
	Atminties kortelių naudojimas .....	18
	Tinkami rinkmenų formatai .....	18
	Kaip įdėti atminties kortelę .....	19
	Nuotraukų išrinkimas .....	19
	Išrinktų nuotraukų spausdinimas .....	20
	Nuotraukų gerinimas .....	21
	Spausdintuvo parinkčių keitimas .....	22
	Prisijungimas .....	23
	Prisijungimas prie kitų įrenginių .....	23
	Prisijungimas per „HP Instant Share“ .....	25
<b>3</b>	<b>Programinės įrangos įrengimas</b>	26
<b>4</b>	<b>Parama ir garantijos</b>	29
	HP klientų aptarnavimas telefonu .....	29
	Skambinimas .....	30
	Spausdintuvo grąžinimas HP remonto tarnybai (tik Šiaurės Amerikoje) .....	30
	Papildomos garantijos galimybės .....	30
	Ribotos garantijos pareiškimas .....	31
<b>5</b>	<b>Specifikacijos</b>	32
	Sistemos reikalavimai .....	32
	Spausdintuvo specifikacijos .....	33

# 1 Sveiki

Dékojame, kad pirkote kompaktišką nuotraukų spausdintuvą „HP Photosmart 470 series“. Su naujuoju kompaktišku nuotraukų spausdintuvu paprasta spausdinti puikias nuotraukas tiek su kompiuteriu, tiek be jo.

## Kur gauti daugiau informacijos

Naujasis spausdintuvas parduodamas su tokia dokumentacija:

- **Sąrankos vadovas:** „HP Photosmart 470 series“ Sąrankos vadove aiškinama, kaip iрengti spausdintuvą ir išspausdinti pirmają nuotrauką.
- **Vartotojo vadovas:** „HP Photosmart 470 series“ Vartotojo vadove apibūdinamos svarbiausios spausdintuvo funkcijos, aiškinama, kaip naudotis spausdintuvu neįjungiant jo prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie techninės įrangos trikčių diagnostiką. Kompaktiniame diske Vartotojo vadovas šis vadovas pateiktas elektroniniu formatu.
- **Bendroji instrukcija:** „HP Photosmart 470 series“ bendroji instrukcija – tai knyga, kurią skaitote. Čia pateikta svarbiausia informacija apie spausdintuvą, jo sąranką, veikimą, techninį rėmimą ir garantiją. Detalių nurodymų ieškokite Vartotojo vadove
- **HP Photosmart Printer Help:** ekrane pateikiamame „HP Photosmart Printer Help“ aiškinama, kaip naudoti spausdintuvą su kompiuteriu, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką.

Kompiuteryje iрengę spausdintuvu „HP Photosmart“ programinę įrangą, galēsite peržiūrėti ekrane pateikiama žinyną:

- **Kompiuteris su „Windows“:** meniu **Start** (pradëti) pasirinkite **Programs** (programos) („Windows XP“ pasirinkite **All Programs** (visos programos)) > **HP > HP Photosmart 470 Series > Photosmart Help** („Photosmart“ žinynas).
- **Kompiuteris „Macintosh“:** ieškiklyje („Finder“) pasirinkite **Help** (žinynas) > **Mac Help** („Mac“ žinynas), tada pasirinkite **Library** (biblioteka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** („HP Photosmart Printer“ žinynas kompiuteriu „Macintosh“).

## Ką rasite pakuotéje


Spausdintuvo pakuotéje yra:

- Spausdintuvas „HP Photosmart 470 series“
- Nuotolinio valdymo pultas ir akumulatorius
- „HP Photosmart 470 series“ Sąrankos vadovas
- „HP Photosmart 470 series“ bendroji instrukcija
- Spausdintuvo „HP Photosmart 470 series“ programinės įrangos kompaktinis diskas (kai kuriose šalyse / regionuose jų gali būti keletas)
- Kompaktinis diskas „Vartotojo vadovas“
- Nuotraukų popieriaus pavyzdžiai ir kartotekos kortelės
- HP trispalvio rašalo spausdinimo kasetė
- Maitinimo šaltinis (jis gali būti įvairiopos išvaizdos ir turëti papildomą adapterį)
- Vaizdo kabelis



**Pastaba** Turinys gali skirtis – tai priklauso nuo šalies / regiono.

## Spausdintuvo dalys

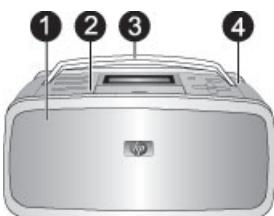

### Priekinė spausdintuvo dalis

- 1 **Išvesties déklas (užvertas):** atverkite ji, jei norite spausdinti, įdékite atminties kortelę, prijunkite tinkamą skaitmeninę kamerą arba „HP iPod“.
- 2 **Valdymo skydelis:** čia galima valdyti pagrindines spausdintuvo funkcijas.
- 3 **Rankenélė:** ištraukite ją spausdintuvui nešti.
- 4 **Vidinis spausdintuvo standusis diskas:** į 1,5 GB talpos spausdintuvo standuji diską galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės arba skaitmeninės kameros su „PictBridge“ arba galite nuotraukas pagerinti ir išrašyti jų kopijas spausdintuvo standžiajame diske. Spausdintuvo standžiajame diske galite išrašyti iki 1000 nuotraukų – tai priklauso nuo jų dydžio ir skyros.



### Priekinėje spausdintuvo dalyje

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Tiekimo déklas:</b> čia dedamas popierius.   |
| 2 | <b>Tiekimo déklo ilgintuvas:</b> ištraukite popieriu i prilaikyti.  |
| 3 | <b>Popieriaus pločio kreiptuvas:</b> stumtelékitė pagal įdeto popieriaus plotį tinkamai popieriaus padéčiai nustatyti.  |
| 4 | <b>Nuotolinio valdymo pulto infraraudonųjų spindulių prievasas:</b> per šį prievedą palaikomas nuotolinio valdymo pulto ir spausdintuvu ryšys. Prieš naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, būtinai atverkite išvesties déklą, kitaip nebus nuotolinio valdymo pulto ir spausdintuvu su nuotolinio valdymo pulto infraraudonųjų spindulių jungtimi ryšio. |
| 5 | <b>Kameros prievasas:</b> prie jo jungiamā skaitmeninė kamera su „PictBridge“, papildomas belaidis spausdintuvu adapteris „HP Bluetooth“, „HP iPod“ arba kompaktinis USB atminties įtaisas.   |
| 6 | <b>Atminties kortelių angos:</b> į šias angas dedamos atminties kortelės. Žr. <a href="#">Atminties kortelių naudojimas</a> .   |
| 7 | <b>Spausdinimo kasetės durelės:</b> atverkite jas spausdinimo kasetei įdėti arba išimti. Žr. <a href="#">Informacija apie spausdinimo kasetę</a> .  |
| 8 | <b>Išvesties déklas (atvertas):</b> čia išvedamos išspausdintos nuotraukos.   |




### Užpakalinė spausdintuvu dalis

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Televizijos kabelio jungtis:</b> čia jungiamas vaizdo kabelis.  |
| 2 | <b>USB prievasas:</b> per šį prievedą spausdintuvu jungiamas prie kompiuterio arba prie HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninės kameros. |
| 3 | <b>Maitinimo kabelio jungtis:</b> čia jungiamas maitinimo kabelis.   |




### Indikacinės lemputės

- 1 Atminties kortelės lemputė:** blyksi, kai spausdintuvas bando nuskaityti atminties kortelę, arba švyti nuolat, kai spausdintuvas baigia nuskaityti kortelę ir pasirengia spausdinti.
- 2 Ijungimo lemputė:** švyti žaliai, kai spausdintuvas įjungtas, blyksi žaliai, kai spausdintuvas užimtas, arba blyksi raudonai, kai būtina atkreipti dėmesį į spausdintuvą.
- 3 Spausdinimo lemputė:** švyti žaliai, kai spausdintuvas pasirengęs spausdinti, arba blyksi žaliai, kai spausdintuvas spausdina arba apdoroja informaciją.

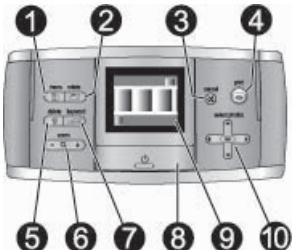


### Valdymo skydelis

- 1 Meniu:** atverti spausdintuvo meniu.
- 2 Pasukti:** pasukti išrinktą nuotrauką
- 3 Atšaukti:** atšaukti nuotraukų išranką, išeiti iš meniu arba sustabdyti veiksmą.
- 4 Spausdinti:** spausdinti atminties kortelėje arba spausdintuvo standžiajame diske išrinktas nuotraukas.
- 5 Šalinti:** šalinti atminties kortelėje arba spausdintuvo standžiajame diske išrinktas nuotraukas.
- 6 Mastelis:** didinti arba mažinti vaizdo masteli.
- 7 Raktažodis:** atverti raktažodžių meniu.
- 8 Ijungti:** spausdintuvui įjungti arba išjungti.
- 9 Spausdintuvu ekranas:** nuotraukoms ir meniu peržiūrėti.
- 10 Rodyklės nuotraukoms išrinkti:** peržiūrėti nuotraukas atminties kortelėje arba spausdintuvo standžiajame diske arba žvalgyti meniu. Spauskite **OK** (gerai) nuotraukai, meniu arba meniu parinkčiai išrinkti.

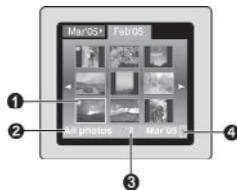

### Spausdintuvu ekranas

- 1 **Išrankos žyma:** rodo išrinktą nuotrauką arba albumą.
- 2 **Raktažodis / visos nuotraukos / veiksenė:** rodo išrinktoms nuotraukoms priskirtą raktažodį, pvz., **All photos** (visos nuotraukos), jeigu išrinktoms nuotraukoms nepriskirtas joks raktažodis, arba kokią nors veikseną, pvz., **Panoramic mode** (panoraminė veiksenė).
- 3 **Išrinktų nuotraukų skaičius:** rodo, kiek yra išrinktų nuotraukų.
- 4 **Akumulatoriaus piktograma:** rodo „HP Photosmart“ vidinio akumulatoriaus įkrovimo lygi, jeigu jis įdėtas.  
Jeigu akumulatoriaus piktograma švyti žaliai, akumulatorius visiškai įkrautas. Naudojant akumulatorių pagal tai, kiek užpildyta jo piktograma, galima nustatyti apytikslį akumulatoriaus įkrovimo kiekį.  
Virš akumulatoriaus piktogramos rodomas žalio simbolis reiškia, kad prijungtas maitinimas ir akumulatorius kraunamas. Visiškai įkrovus akumulatorių pasirodo kištukinio lizdo simbolis, reiškiantis, kad galima atjungti maitinimo laidą ir spausdintuvas bus maitinamas iš akumulatoriaus.  
Daugiau informacijos apie akumulatorių ieškokite jo naudojimo instrukcijoje.

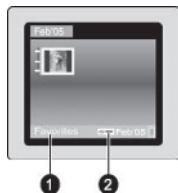


### Aplanko rodinys

- 1 **Raktažodis / visos nuotraukos / veiksenė:** rodo išrinktoms nuotraukoms priskirtą raktažodį, pvz., **All photos** (visos nuotraukos), jeigu išrinktoms nuotraukoms nepriskirtas joks raktažodis, arba kokią nors veikseną, pvz., **Panoramic mode** (panoraminė veiksenė).
- 2 **Raktažodžio piktograma:** rodo nuotrauką arba albumą, kuriam priskirtas raktažodis.




### Vaizdo klipas

- 1 **Vaizdo klipas:** ši piktograma rodoma, kai spausdintuvu ekrane atveriamas vaizdo klipas.

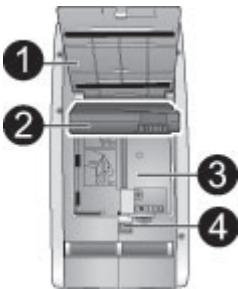

### Vidinio akumuliatoriaus skyrelis

- 1 **Akumuliatoriaus skyrelio dangtelis:** atverkite šį spausdintuvo apačioje esantį dangtelį, jei norite iđėti papildomą „HP Photosmart“ vidinį akumuliatorių.
- 2 **„HP Photosmart“ vidinis akumuliatorius:** visiškai įkrauto akumuliatoriaus užtenka maždaug 75 nuotraukoms išspausdinti. Šis akumuliatorius įsigijamas atskirai.
- 3 **Vidinio akumuliatoriaus skyrelis:** čia dedamas papildomas vidinis „HP Photosmart“ akumuliatorius.
- 4 **Akumuliatoriaus skyrelio mygtukas:** stumtelékite skyrelio dangtelio atverti.

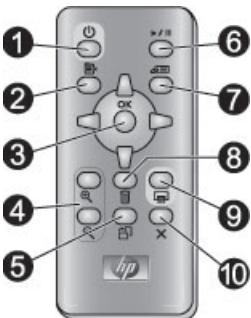


### Nuotolinio valdymo pultas

- 1 **Ijungti:** spausdintuvui ijungti arba išjungti.
- 2 **Meniu:** atverti spausdintuvo meniu.
- 3 **Rodyklės nuotraukoms išrinkti:** peržiūrėti nuotraukas atminties kortelėje arba spausdintuvo standžiajame diske arba žvalgyti meniu. Spauskite **OK** (gerai) nuotraukai, meniu arba meniu parinkčiai išrinkti.
- 4 **Mastelis:** didinti arba mažinti vaizdo mastelių.
- 5 **Pasukti:** pasukti išrinktą nuotrauką
- 6 **Slide show (skaidrių rodymas):** paleisti arba sustabdyti skaidrių rodymą.
- 7 **Raktažodis:** atverti raktažodžių meniu.
- 8 **Šalinti:** šalinti atminties kortelėje arba spausdintuvo standžiajame diske išrinktas nuotraukas.
- 9 **Spausdinti:** spausdinti atminties kortelėje arba spausdintuvo standžiajame diske išrinktas nuotraukas.
- 10 **Atšaukti:** atšaukti nuotrauką išranką, išeiti iš meniu arba sustabdyti veiksmą.

Su nuotolinio valdymo pultu galima valdyti spausdintuvu funkcijas, kai žiūrite nuotraukas arba televizoriaus ekrane leidžiate skaidres. Prieš naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, būtinai atverkite išvesties déklą, kitaip nebus nuotolinio valdymo pulto ir spausdintuvu su nuotolinio valdymo pulto infraraudonųjų spinduliu jungtimi ryšio.

I nuotolinio valdymo pultą reikia įdėti akumuliatorių CR2025 (pridedamas). Pakaitinių akumuliatorių ieškokite vietinėse elektros prekių parduotuvėse.

### **Kaip įdėti akumuliatorių į nuotolinio valdymo pultą**

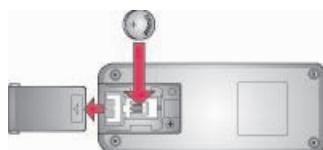

1. Nuo užpakalinės nuotolinio valdymo pulto dalies nuimkite akumuliatoriaus skyrelio dangtelį.
2. Įdékite pridedamą akumuliatorių taip, kaip parodyta, + pažymėta dalimi į viršų.
3. Vėl uždékite dangtelį.

## **Tinkami priedai**

Kompaktiniam nuotraukų spausdintuvui „HP Photosmart 470 series“ tinka keletas priedų, kurie suteiks daugiau galimybių juo spausdinti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Tie priedai gali atrodyti ne taip, kaip parodyta.

Priedo pavadinimas	Apaščias
 „HP Photosmart“ vidinis akumuliatorius	Turédami „HP Photosmart“ vidinį akumuliatorių, galite pasiimti spausdintuvą kartu, kad ir kur keliautumėte.
 „HP Bluetooth“ belaidis spausdintuvu adapteris	„HP Bluetooth“ belaidis spausdintuvu adapteris jungiamas į kameros prievedą priekinėje spausdintuvu dalyje ir leidžia spausdinant naudoti belaidę technologiją „Bluetooth“.

## **Spausdintuvu meniu**

Spausdintuvu valdymo skydelyje arba nuotoliniame valdymo pulte spauskite mygtuką **Meniu** mygtuką, kad atvertumėte spausdintuvu meniu.

## Žvalgyti spausdintuvo meniu:

- spauskite **nuotraukų išrinkimo** rodykles arba spausdintuvo ekrane rodomoms meniu parinktims žvalgyti. Nepasiekiamos meniu parinktys rodomos pilkos.
- Spauskite **OK** (gerai) meniu atverti arba parinkčiai išrinkti.
- Spauskite mygtuką **Atšaukti**, kad išeitumėte iš esamo meniu.

## Spusdintuvu meniu struktūra

- „**Slide show**“ (skaidrių rodymas)
  - **Play currently selected slide show** (leisti išrinktų skaidrių rodymą): išrinkite, jei norite paleisti skaidrių rodymą.
  - **Play custom slide show** (leisti tinkintajį skaidrių rodymą): išrinkite, jei norite paleisti tinkintajį skaidrių rodymą.
  - **Pause current slide show** (sustabdyti esamą skaidrių rodymą): išrinkite, jei norite sustabdyti esamą skaidrių rodymą.
  - **Resume current slide show** (tęsti esamą skaidrių rodymą): išrinkite, jei norite tęsti esamą skaidrių rodymą.
  - **Exit current slide show** (išeiti iš esamo skaidrių rodymo): išrinkite, kad išeitumėte iš esamo skaidrių rodymo.
  - **Save a custom slide show** (irašyti tinkintajį skaidrių rodymą): išrinkite, kad išrašytumėte išrinktas nuotraukas kaip skaidrių rodymą.
  - **Edit custom slide show** (taisyti tinkintajį skaidrių rodymą): išrinkite, jei norite taisyti išrašytą skaidrių rodymą.
  - **Delete custom slide show** (šalinti tinkintajį skaidrių rodymą): išrinkite, jei norite šalinti išrašytą skaidrių rodymą.
- „**Improve image**“ (pagerinti vaizdą)
  - **Remove red-eye** (raudonų akių efekto šalinimas): išrinkite, kad iš nuotraukų pašalinkumėte raudonų akių efektą.
  - **Auto enhance** (automatinis pagerinimas): išrinkite pagerinimo parinktį. Nuotraukai pagerinti išrinkite **Recommended** (rekomenduojama), **Option 2** (2 parinktis) arba **Option 3** (3 parinktis). Jei nenorite gerinti nuotraukos kokybės, išrinkite **Original (not enhanced)** (originali (nepagerinta)).
  - **Crop** (apkirpti): išrinkite nuotrauką, kurią norite apkirpti. Spauskite **Zoom –** (mastelis –) dydžiu pritaikyti prie apkirptos srities. Spauskite **nuotraukų išrinkimos** rodykles arba apkirptai sričiai perkelti. Spauskite **OK** (gerai), tada dar kartą spauskite **OK** (gerai) apkirptai nuotraukai išrašyti spausdintuvu standžiajame diske.
  - **Photo brightness** (nuotraukos ryškumas): spauskite nuotraukų išrinkimo rodykles arba slinktukui slinkti ir nuotraukų ryškumui reguliuoti.
- „**Get creative**“ (fotografuokite kūrybiškai)
  - **Frames** (rémeliai): išrinkite, jei į konkrečią nuotrauką norite įterpti rémeli.
  - **Clipart** (iškarpos): išrinkite, jei į konkrečią nuotrauką norite įterpti iškarpa.
  - **Greetings** (sveikinimai): išrinkite, jei į konkrečią nuotrauką norite įterpti sveikinimą.
  - **Panoramic photos** (panoraminės nuotraukos): išrinkite panoraminių nuotraukų spausdinimui įjungti **On** arba išjungti **Off** (numatytais nustatymas). Išrinkite **On** (įjungti) visoms išrinktoms nuotraukoms spausdinti 3:1 masteliu; prieš spausdindami įdėkite 10 x 30 cm dydžio popieriaus.

- Išrinkus nuotrauką, žaliu rėmeliu pažymima sritis, kuri bus spausdinama.
- Išrinkite **Off** (išjungti), jei norite spausdinti įprastu 3:2 masteliu.
- **Photo stickers** (nuotraukų lipdukai): išrinkite lipdukų spausdinimui i jungti **On** arba išjungti **Off** (numatytais nustatymas). Išrinkite **On** (i jungti), kad išspausdintumėte 16 nuotraukų viename puslapyje; įdėkite laikmenų, skirtų lipdukams spausdinti. Išrinkite **Off** (išjungti), jei norite spausdinti pagal vieną iš įprasto maketavimo parinkčių.
  - **Passport photos** (paso nuotraukos): išrinkite paso nuotraukų veiksenai i jungti **On** arba išjungti **Off** (numatytais nustatymas). **Select size** (pasirinkti dydi): i jngus paso nuotraukų veikseną, spausdintuvas visas išrinktas nuotraukas spausdina pasirinktu paso nuotraukos dydžiu. Kiekviena išrinkta nuotrauka spausdinama ant atskiro puslapio. Kiekviename spausdintuvu puslapyje nurodoma, kiek tame tilps pasirinkto dydžio nuotraukų.
  - **Add color effect** (pridėti spalvinį efektą): pasirinkite kurį nors iš šių spalvinų efektų: **Black & white** (nespalvota), **Sepia** (tamsiai rusva), **Antique** (retro) arba **No effect** (jokio efekto) (numatytais nustatymas).
  - „Transfer“ (perkėlimas)
    - **Transfer to external** (perkėlimas į išorinį įrenginį): išrinkite šią parinktį, kad nuotraukas iš įdėtos atminties kortelės arba spausdintuvo standžiojo disko perkeltumėte į įrenginį, prijungtą prie kameros prievedo priekinėje spausdintuvo dalyje.
    - **Transfer to internal** (perkėlimas į vidinį įrenginį): išrinkite šią parinktį, kad nuotraukas iš įdėtos atminties kortelės arba įrenginio, prijungto prie kameros prievedo priekinėje spausdintuvo dalyje, perkeltumėte į spausdintuvo standuji diską.
    - **Transfer to computer** (perkėlimas į kompiuterį): išrinkite šią parinktį, kad nuotraukas iš įdėtos atminties kortelės arba spausdintuvo standžiojo disko perkeltumėte į kompiuterį, prijungtą prie USB prievedo užpakalinėje spausdintuvo dalyje.
  - „Storage“ (atmintinė)
    - **Delete images** (šalinti nuotraukas): išrinkite, kad pašalintumėte esamas nuotraukas (rinkitės **Yes** (taip) arba **No** (Ne)).
    - **Reformat hard drive** (performuoti standuji diską): išrinkite šią parinktį spausdintuvo standžiajam diskui performuoti.
    - **Available space** (neužimta erdvė): išrinkite, jei norite sužinoti, kiek neužimtos vietos liko spausdintuvo standžiajame diske.
  - „Tools“ (priemonės)
    - **Change layout** (keisti maketą): pasirinkite spausdinimo maketą. Išrinkite **1-up**, kad puslapyje išspausdintumėte vieną nuotrauką. Išrinkite **2-up**, kad puslapyje išspausdintumėte dvi nuotraukas. Išrinkite **4-up**, kad puslapyje išspausdintumėte keturias nuotraukas. Išrinkite **Index sheet** (indekso lapas), jei norite spausdinti puslapį su visų atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūriniais vaizdais.
    - **Cartridge status** (kasetės būsena): išrinkite, jei norite sužinoti, kiek rašalo yra spausdinimo kasetėje.
    - **Instant Share** (sparčioji paskirsta): išrinkite, jei norite dalytis įdetoje atminties kortelėje esančiomis nuotraukomis su šeima ir draugais (spausdintuvu turi būti prijungtas prie kompiuterio, kuriamo įrengta programinė spausdintuvu įranga).

- **Print quality** (spausdinimo kokybė) **Normal** (įprasta) naudoja mažiau rašalo už **Best** (geriausia) (numatytais nustatymas) ir taikoma tik esamam spausdinimo darbui. Tada nuostata automatiškai atstatoma į **Best** (geriausia).
  - **Print test page** (bandomojo puslapio spausdinimas): išrinkite, jei norite spausdinti bandomajį puslapį; Jame pateikiama informacija apie spausdintuvą, kuri gali padėti susidūrus su trikčių nustatymo problemomis.
  - **Print sample page** (pavyzdinio puslapio spausdinimas): išrinkite, jei norite spausdinti pavyzdinį puslapį; jis naudingas tikrinant spausdinimo kokybę.
  - **Clean cartridge** (valyti kasetę): išrinkite, kai norite valyti spausdinimo kasetę. Baigę valyti būsite paklausti, ar norite pereiti į antrąjį valymo lygį (pasirinkite **Yes** (taip) arba **No** (ne)); jeigu pasirinksite **Yes** (taip), bus atliktas antrasis valymo ciklas. Tada būsite paklausti, ar norite pereiti į trečiąjį valymo lygį (pasirinkite **Yes** (taip) arba **No** (ne)).
  - **Align cartridge** (sulygiuoti kasetę): išrinkite, kai norite sulygiuoti spausdinimo kasetę.
- „**Bluetooth**“
  - **Device address** (įrenginio adresas): naudojant kai kuriuos įrenginius su belaide technologija „Bluetooth“, reikia įvesti įrenginio, kurį jie bando rasti, adresą. Ši meniu parinktis rodo įrenginio adresą.
  - **Device name** (įrenginio pavadinimas): galite pasirinkti, kokiui vardu spausdintuvas bus matomas kituose įrenginiuose su belaide technologija „Bluetooth“.
  - **Passkey**(visraktis): jeigu spausdintuve nustatytas **High** (aukštas) „Bluetooth“ apsaugos lygis **Security level**, spausdintuvui galite priskirti „Bluetooth“ skaitmeninį visraktį, kurį prieš spausdindami turėtū įvesti įrenginių su belaide technologija „Bluetooth“ vartotojai, bandantys rasti spausdintuvą. Numatytais visraktis yra 0000.
  - **Visibility** (matomumas): keisdami matomumo parinktį galite nustatyti, ar spausdintuvas su „Bluetooth“ bus matomas, ar nematomas kitiems įrenginiams su belaide technologija „Bluetooth“. Išrinkite **Visible to all** (matomas visiems) arba **Not visible** (nematomas). Išrinkus **Not visible** (nematomas) per spausdintuvą galés spausdinti tik tie įrenginiai, kuriems žinomas jo adresas.
  - **Security level** (apsaugos lygis): išrinkite **Low** (žemas) (numatytais) arba **High** (aukštas). Nuostata **Low** (žemas) nereikalauja kitų įrenginių su belaide technologija „Bluetooth“ vartotojų įvesti spausdintuvo visrakčio. Nuostata **High** (aukštas) reikalauja kitų įrenginių su belaide technologija „Bluetooth“ vartotojų įvesti spausdintuvo visraktį.
  - **Reset Bluetooth options** (atstatyti „Bluetooth“ parinktis): išrinkite, kad atstatytumėte tokias „Bluetooth“ nuostatas, kokios buvo numatytos gamykloje.
- **Help** (žinynas): išrinkite, jeigu norite pasiskaityti apie spausdintovo naudojimą, patarimus dėl spausdinimo, panoraminį nuotraukų spausdinimą, atminties kortelių, spausdintuvu kasečių, popieriaus įdėjimą, prijungimą prie televizoriaus, raktažodžių naudojimą ir nuotraukų perkėlimą.
- „**Preferences**“ (nuostatos)
  - **Auto red-eye removal** (automatinis raudonų akių efekto šalinimas): išrinkite **On** (i Jungti) arba **Off** (iš Jungti).
  - **SmartFocus** (išmanusis fokusavimas): išrinkite **On** (i Jungti) arba **Off** (iš Jungti).
  - **Adaptive lighting** (pritaikomasis apšvietimas): išrinkite **On** (i Jungti) arba **Off** (iš Jungti). Ši nuostata pagerina apšvietimą ir kontrastą.

- **Slide show** (skaidrių rodymas): išrinkite, jei norite nustatyti skaidrių rodymo parinktis. Išrinkite **Loop** (ciklas), **Duration between images** (pauzė tarp nuotraukų), **Transitions** (perėjimai) arba **Random** (atsitiktinai).
- **Television** (televizorius): išrinkite, jei norite nustatyti rodymo per televizorių parinktis. Išrinkite **Aspect ratio** (mastelis) ir **NTSC/PAL**. Išrinkite rodymą per televizorių **TV** arba spausdintuve **Printer**.
- **Date/time** (data / laikas): išrinkite, kad ant išspausdintų nuotraukų būtų matyti data ir laikas. Išrinkite **Date/time** (data / laikas), **Date only** (tik data) arba **Off** (išjungti) (numatytais nustatymas).
- **Colorspace** (spalvų gama): išrinkite, jei norite pasirinkti spalvų gamą. Išrinkite **Adobe RGB, sRGB** arba **Auto-select** (automatinė išranka) (numatytais nustatymas). Pagal numatytais nustatymą **Auto-select** (automatinė išranka) spausdintuvas naudoja spalvų gamą „Adobe RGB“, jei tik ji prieinama. Jeigu neprieinama spalvų gama „Adobe RGB“, spausdintuvas pagal numatytais nustatymą naudoja sRGB.
- **Borderless** (be paraščiu): išrinkite spausdinimui be paraščiu jungti **On** arba išjungti **Off**. Išjungus spausdinimą be paraščiu visi puslapiai spausdinami su siaura balta paraše palei popierius lapo kraštą.
- **After printing** (po spausdinimo): čia galite nurodyti, ar po spausdinimo reikia atšaukti išrinktų nuotraukų išranką: **Always** (visada) (numatytais nustatymas), **Never** (niekada) arba **Ask each time** (klausti kiekvieną kartą).
- **Video enhancement** (vaizdo pagerinimas): išrinkite, jei norite pagerinti spaudinius iš vaizdo klipo: **On** (išjungti) arba **Off** (išjungti) (numatytais nustatymas).
- **Restore defaults** (atkurti numatytuosius parametrus): išrinkite, kad atkurtumėte numatytuosius spausdintuvo nustatymus: **Yes** (taip) arba **No** (ne) (numatytais). Išrinkus **Yes** (taip) atstatomos originalios gamyklos nuostatos.
- **Language** (kalba): išrinkite, jei norite pakeisti kalbos arba šalies / regiono nuostatas. Rinkitės iš **Select language** (išrinkti kalbą) ir **Select country/region** (išrinkti šalį / regioną).

## Raktažodžių meniu

Spausdintuvo valdymo skydelyje arba nuotoliniame valdymo pulte spauskite **Keyword** (raktažodis), kad atvertumėte raktažodžių meniu.



**Pastaba** Kiekvienai nuotraukai, laikomai spausdintuvo standžiajame diske, galite priskirti ne daugiau kaip 10 raktažodžių. Pasirodys raktažodžio pikograma – tai reiškia, kad nuotraukai priskirtas raktažodis.

### Žvalgyti raktažodžių meniu:

- spauskite **nuotraukų išrinkimo** rodykles arba spausdintuvo ekrane rodomoms meniu parinktims žvalgyti. Nepasiekiamos meniu parinktys rodomas pilkos.
- Spauskite **OK** (gerai) meniu atverti arba parinkčiai išrinkti.
- Spauskite mygtuką **Atšaukti**, kad išeitumėte iš esamo meniu.

## Raktažodžių meniu struktūra

- „Assign a keyword“ (priskirti raktažodį)
  - „Favorites“ (mégstamiausios)
  - „People“ (žmonės)
  - „Places“ (vietovės)
  - „Events“ (vykiai)
  - „Other“ (kitos)
- „View photos by keyword“ (nuotraukų peržiūra pagal raktažodį)
  - All (visos): išrinkite, jei norite peržiūrėti visas nuotraukas.
  - **Favorites** (mégstamiausios): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas su raktažodžiu „Favorites“ (mégstamiausios).
  - **People** (žmonės): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas su raktažodžiu „People“ (žmonės).
  - **Places** (vietovės): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas su raktažodžiu „Places“ (vietovės).
  - **Events** (vykiai): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas su raktažodžiu „Events“ (vykiai).
  - **Other** (kitos): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas su raktažodžiu „Other“ (kitos).
  - **Printed** (išspausdintos): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas, kurios jau buvo išspausdintos.
  - **Most often viewed** (dažniausiai peržiūrimos): išrinkite, jei norite peržiūrėti nuotraukas, kurias žiūrédavote dažniausiai.
  - **All with assigned keywords** (visos su priskirtais raktažodžiais): išrinkite, jei norite peržiūrėti visas nuotraukas su priskirtais raktažodžiais.
- „Remove assigned keyword“ (priskirto raktažodžio šalinimas)  
Išrinkite, jei norite šalinti priskirtus raktažodžius iš išrinktų nuotraukų arba iš visų išrinkto albumo nuotraukų.

## Informacija apie popierių

Nuotraukas galite spaustinti ant nuotraukų popieriaus, paprasto popieraus ir kartotekos kortelių. Spaustintuvui tinka šių rūsių ir dydžių popierius:

Rūšis	Dydis	Paskirtis
Popierius nuotraukoms	13 x 18 cm 10 x 15 cm su arba be 1,25 cm skirtuko	Nuotraukoms spaustinti
HP aukščiausios kokybės nuotraukų atvirukai	10 x 20 cm	Nuotraukų atvirukams spaustinti
Panoraminė nuotraukų popierius	10 x 30 cm	Panoraminėms nuotraukoms spaustinti
„Avery“ C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius	10 x 15 cm	Nuotraukų lipdukams spaustinti.

## (tėsinys)

Kartotekos kortelės	10 x 15 cm	Juodraštiniams, lygavimo ir bandomiesiems puslapiams spausdinti
„Hagaki“ atvirukai	100 x 140 mm	Nuotraukoms spausdinti
A6 atvirukai	105 x 148 mm	Nuotraukoms spausdinti
L dydžio atvirukai	90 x 127 mm su arba be 12,5 mm skirtuko	Nuotraukoms spausdinti

**Kaip įdėti popieriaus**

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti
10 x 15 cm nuotraukų popierius 13 x 18 cm nuotraukų popierius 10 x 30 cm (4 x 12 colių) panoraminių nuotraukų popierius 10 x 15 cm (4 x 12 colių) nuotraukų lipdukų popierius Kartotekos kortelės L dydžio atvirukai „Hagaki“ atvirukai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atverkite tiekimo dėklą ir ištraukite tiekimo dėklo ilgintuvą.</li> <li>Įdėkite iki 20 popieriaus lapų spausdinamają arba blizgiąja puse į save. Dėdami stumtelėkite popierių kairiosios įvesties dėklo pusės link ir tvirtai spauskite jį žemyn, kol sustos. Jeigu naudojate popierių su skirtukais, dėkite jį taip, kad skirtukai į dėklą patektų paskutiniai.</li> </ol> <p><b>Pastaba</b> Jeigu naudojate panoraminių nuotraukų popierių, jo dėkite ne daugiau kaip 10 lapų. Jeigu naudojate nuotraukų lipdukų popierių, kaskart dėkite tik po vieną lapą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pastumkite popieriaus pločio kreiptuvą į kairę, kad jis priglustum prie popieriaus lapų krašto, bet jų nesulenktų.</li> <li>Atverkite įvesties dėklą, kad būtų galima spausdinti.</li> </ol>



- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Tiekimo dėklas               |
| 2 | Popieriaus pločio kreiptuvas |
| 3 | Išvesties dėklas             |

**Informacija apie spausdinimo kasetę**

HP teikia įvairių rūšių spausdinimo kasetes, todėl galite pasirinkti, kokia geriausiai tinkta spausdinamam darbui. Šiam spausdintuvui tinkamų kasečių numeriai įvairoje šalyse / regionuose skiriasi; jie pateikti ant ketvirtojo šio vadovo viršelio.

Rašalas „HP Vivera“ užtikrina tikroviškumą pertekiančią nuotraukų kokybę ir ypatingą atsparumą blukimui, todėl gaunamos neblunkančios ryškios nuotraukų spalvos.

Rašalo „HP Vivera“ sudėtis specialiai sukurtą ir moksliškai išbandytą, kad užtikrintų kokybę, grynumą ir atsparumą blukimui.

Kad pasiektumėte optimalių spausdinimo rezultatų, HP rekomenduoja naudoti tik originalias HP spausdinimo kasetes. Originalios HP spausdinimo kasetės kurkotos

HP spausdintuvams ir su jais išbandytois, todėl kiekvieną kartą nesunkiai pasieksite puikių rezultatų.

### Naudokite konkrečiam darbui tinkamiausią spausdinimo kasetę

Spausdinti...	Į spausdinimo kasetei skirtą vietą įdėkite šią spausdinimo kasetę
spalvotoms nuotraukoms	HP trispalvio rašalo
nespalvotoms nuotraukoms	HP pilkojo nuotraukų rašalo
tamsiai rusvoms arba retro nuotraukoms	HP trispalvio rašalo
tekstui ir spalvotiems brėžiniams	HP trispalvio rašalo



**Įspėjimas** Patirkinkite, ar naudojate tinkamą spausdinimo kasetę. HP negali užtikrinti ne HP pagaminto rašalo kokybės ir patikimumo. Garantija nepadengs spausdintuvo priežiūros ar remonto darbų, jei spausdintuvas nustos veikti ar suges dėl to, kad buvo naudojamas ne HP pagamintas rašalas.

Kad gautumėte aukščiausios kokybės spaudinius, HP rekomenduoja įrengti visas parduotuvėje pirktas spausdinimo kasetes nepasibaigus jų galiojimo datai, nurodytai ant pakuočių.

### Kaip įdėti arba pakeisti spausdintuvo kasetę

	<b>Parenkite spausdintuvą ir kasetę</b> 1. Patirkrinkite, ar įjungtas maitinimas ir ar iš spausdintuvo išėmėte kartono plokštę. 2. Atverkite spausdintuvo dureles, skirtas spausdinimo kasetei. 3. Nuo kasetės nuimkite ryškiai rausvą juostelę.
	<b>Įdėkite kasetę</b> 1. Jeigu keičiate kasetę kita, spustelėkite ją žemyn ir tada ištraukite. 2. Laikykite pakaitinę kasetę etikete į viršų. Įstumkite kasetę į jai skirtą vietą, šiek tiek kilstelėdami ją aukštyn, kad pirmiausia į vidų patektų variniai konkaktai. Stumkite kasetę, kad ji užsifiksotų patekusi į vietą. 3. Užverkite spausdinimo kasetės skyrelį dureles.

Kaip įdėti arba pakeisti spaustintuvo kasetę (tēsinys)

 <small>© HP Photosmart</small>	<p><b>Pastaba</b> Spaustinimo kasetės rašalo lygiui patikrinti spauskite <b>Menu</b> (meniu), išrinkite <b>Tools</b> (priemonės), spauskite <b>OK</b> (gerai) ir išrinkite <b>Cartridge status</b> (kasetės būsena).</p> <p>Kiekvieną kartą įdėjus arba pakeitus spaustinimo kasetę, spaustintuvu ekrane pasirodys pranešimas, raginantis įdėti paprasto popieriaus, kad spaustintuvas galėtų sulyginti kasetę. Taip užtikrinama aukšta spaudinių kokybė.</p> <p><b>Kasetės lygiavimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Į tiekimo dėklą įdėkite popieriaus ir spauskite <b>OK</b> (gerai).</li> <li>Sulygiuokite kasetę vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.</li> </ol>
---	--

**Kai nenaudojate spaustinimo kasetės**

Iš spaustintuvo išimtą spaustinimo kasetę laikykite apsauginame spaustinimo kasetės dėkle. Apsauginis kasetės dėklas neleidžia uždžiūti rašalui. Netinkamai laikoma kasetė vėliau gali tinkamai neveikti.

→ Jei į apsauginį spaustinimo kasetės dėklą norite įdėti spaustinimo kasetę, stumkite į dėklą šiek tiek pakreiptą kasetę, kol ji užsifiksuos patekusi į vietą.

Kai kuriose šalyse / regionuose perkant spaustintuvą kasetės apsauginis dėklas nepridedamas, bet jį galima gauti atskirai įsigyjant HP pilkojo nuotraukų rašalo kasetę. Kai kuriose šalyse / regionuose apsauginis dėklas pridedamas perkant spaustintuvą,

## 2 Spausdinimas nauju spausdintuvu

Paprasta spausdinti aukštos kokybės nuotraukas sau, šeimai ir draugams. Šis skyrius padės greitai pasirengti spausdinimui; taip pat čia rasite detalių nurodymų, kaip naudotis atminties kortelėmis, išrinkti nuotraukas ir kt.

### Greitas parengimas darbui

Spusdinti nuotraukas taip pat paprasta, kaip suskaičiuoti iki 3! Štai kaip tai daroma.

1 žingsnis: pasirengimas spausdinti	
 <b>Įdedama spausdinimo kasetę</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Įdėkite spausdinimo kasetę. Žr. <a href="#">Informacija apie spausdinimo kasetę</a>.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Išimkite spausdinimo kasetę iš pakuotės ir nuplėškite juostelę. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.</li><li>b. Ištraukdami išvesties déklą atverkite priekinę spausdintuvo dalį.</li><li>c. Atverkite spausdinimo kasetės skyrelio dureles, esančias į kairę nuo atminties kortelių angų.</li><li>d. Įdėkite spausdinimo kasetę taip, kad vario spalvos kontaktai būtų nukreipti į vidų, ir įstatykite kasetę į jai skirtą vietą.</li></ol></li><li>2. Įdėkite nuotraukų popieriaus. Žr. <a href="#">Informacija apie popierių</a>.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Atverkite tiekimo déklą užpakalinėje spausdintuvo dalyje.</li><li>b. Į tiekimo déklą įdėkite keletą nuotraukų popieriaus lapų.</li><li>c. Pareguliuokite popieriaus pločio kreiptuvą, kad priglustum.</li></ol></li></ol>
 <b>Įdedama popieriaus</b>	

<p><b>2 žingsnis: nuotraukos išrinkimas</b></p>  <p><b>Įdedama atminties kortelę</b></p>  <p><b>Nuotraukos išrinkimas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Įdėkite atminties kortelę su įrašytomis nuotraukomis arba peržiūrėkite nuotraukas spausdintuvu standžiajame diske.</li> </ol> <p><b>Ispėjimas</b> Blogai įdėjė atminties kortelę galite sugadinti ir kortelę, ir spausdintuvą. Daugiau informacijos apie atminties korteles ieškokite <a href="#">Atminties kortelių naudojimas</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peržvelkite aplankus ir nuotraukų albumus.</li> <li>Spauskite <b>OK</b> (gerai) nuotraukai, kurių norite spausdinti, išrinkti. Spausdintuvu ekrane rodomas nuotraukos kairiajame kampe atsiras žyma.</li> </ol> <p>Daugiau informacijos apie nuotraukų išrinkimą ieškokite <a href="#">Nuotraukų išrinkimas</a>.</p>
<p><b>3 žingsnis: spausdinimas</b></p> 	<p>→ Norėdami spausdinti išrinktas nuotraukas spauskite <b>Print</b> (spausdinti).</p>

## Spausdinimas be kompiuterio

Kompaktiniu nuotraukų spausdintuvu „HP Photosmart 470 series“ galima spausdinti puikias nuotraukas net nesiartinant prie kompiuterio. Po to, kai laikydamiesi „HP Photosmart 470 series“ sąrankos vadovo nurodymų įrengsite spausdintuvą, grįžkite prie šių nurodymų, padésiančių spausdinti nuo pradžios iki galo.

### Atminties kortelių naudojimas

Kai jau būsite ką nors nufotografavę su skaitmenine kamera, galite iš kameros išimti atminties kortelę ir įdėti ją į spausdintuvą – galésite peržiūréti ir spausdinti nuotraukas. Spausdintuvatas skaito šių rūšių atminties korteles: „CompactFlash™“, „Microdrive“, „Memory Stick“, „MultiMediaCard™“, „Secure Digital™“ ir „xD-Picture Card™“.



**Ispėjimas** Naudojant bet kokią kitą atminties kortelę galima sugadinti ir ja, ir spausdintuvą.

Informacijos, kokias būdais dar galima perkelti nuotraukas iš skaitmeninės kameros į spausdintuvą, ieškokite [Prisijungimas](#).

## Tinkami rinkmenų formatai


Spausdintuvas atpažįsta ir tiesiai iš atminties kortelės gali spausdinti šiu formatų rinkmenas: JPEG, nesuspaustas TIFF, „Motion JPEG AVI“, „Motion-JPEG QuickTime“ ir MPEG-1. Jeigu jūsų turimoje skaitmeninėje kamerijoje nuotraukos ir vaizdo klipai įrašomi kitais formatais, išrašykite juos į kompiuterį ir spausdinkite naudodamies programine įranga. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame spausdintuvo žinyne.

## Kaip įdėti atminties kortelę

Ką nors nufotografavę su skaitmenine kamera, išimkite iš kameros atminties kortelę ir įdėkite ją į spausdintuvą.



**Įspėjimas** Neišimkite atminties kortelės, kol blyksi atminties kortelės lemputė. Blyksinti lemputė rodo, kad spausdintuvas bando nuskaityti atminties kortelę. Išimant kortelę jos nuskaitymo metu galima sugadinti ir spausdintuvą, ir kortelę arba sugadinti atminties kortelėje įrašytą informaciją.

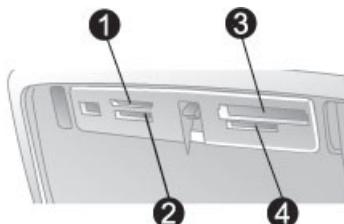

1	„xD-Picture Card“
2	„Memory Stick“
3	„CompactFlash“, „Microdrive“
4	„MultiMediaCard“, „Secure Digital“

1. Iš atminties kortelių angų išimkite jose esančias atminties korteles. Vienu metu galima įdėti tik vieną kortelę.
  2. Raskite konkrečiai atminties kortelėi tinkamą angą.
  3. Įdėkite atminties kortelę į angą taip, kad vario spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn arba metalo angos būtų nukreiptos spausdintuvu link.
  4. Atsargiai stumkite atminties kortelę į spausdintuvą, kol ji sustos.
- Spausdintuvas nuskaitys atminties kortelę, paragins įrašyti visas naujas nuotraukas į spausdintuvu vidinių standujių diską ir tada parodys nuotraukų aplankus ir albumus. Jeigu su skaitmenine kamera jau esate kortelėje išrinkę kokias nors nuotraukas, spausdintuvas paklaus, ar norite spausdinti su kamera išrinktas nuotraukas.

## Nuotraukų išrinkimas

Per spausdintuvu valdymo skydelį galite išrinkti vieną arba kelias nuotraukas spausdinti.

### Nuotraukos išrinkimas

1. Įdėkite atminties kortelę arba peržiūrėkite nuotraukas spausdintuvo standžiajame diske. Nuotraukos sudėliotos į aplankus ir albumus.
2. Su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis peržvelkite aplankus ir nuotraukas, pažymėkite nuotrauką, kurią norite spausdinti.
3. Atvérę aplanko rodinį spauskite **Zoom +** (mastelis +) nuotraukoms išrinktame albume peržiūrėti; vienu metu bus rodomas devynios nuotraukos. Atvérę devynių nuotraukų rodinį spauskite **Zoom +** (mastelis +) – išrinktame albume nuotraukas galėsite peržiūrėti vieną po kitos. Spauskite **Zoom -** (mastelis -), jei norite grįžti į devynių nuotraukų arba aplanko rodinį.
4. Norėdami išrinkti nuotrauką spauskite **OK** (gerai).

### Nuotraukos išrankos atšaukimas

1. Su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis susiraskite nuotrauką, kurios išranką norite atšaukti.
2. Spauskite mygtuką **Atšaukti**.  
Atšaukus nuotraukų išranką, jos nepašalinamos iš atminties kortelės.

## Įšrinktų nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galima spausdinti iš atminties kortelės arba tiesiai iš „PictBridge“ arba HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninės kameros.

### Nepažymėtų nuotraukų spausdinimas

1. Įdėkite atminties kortelę arba peržiūrėkite nuotraukas spausdintuvo standžiajame diske.
2. Išrinkite vieną arba kelias nuotraukas. Žr. Nuotraukų išrinkimas.
3. Spauskite **Print** (spausdinti).

### Nuotraukų grupės spausdinimas

1. Įdėkite atminties kortelę arba peržiūrėkite nuotraukas spausdintuvo standžiajame diske.
2. Spauskite **OK** (gerai) kiekvienam nuotraukų albumui, kurį norite spausdinti, išrinkti.  
 **Pastaba** Jeigu peržiūrite nuotraukas po vieną arba po devynias vienų metu, tol spauskite **Zoom -** (mastelis -), kol pasirodys aplanko rodinys.
3. Spauskite **Print** (spausdinti).

### Kamera išrinktų nuotraukų spausdinimas

1. Įdėkite atminties kortelę, kurioje įrašytos su kamera išrinktos (DPOF) nuotraukos.
2. Išrinkite **Yes** (taip), kai spausdintuvas paklaus, ar norite spausdinti su kamera išrinktas nuotraukas, tada spauskite **OK** (gerai).

### Nuotraukų iš spausdintuvo standžiojo disko spausdinimas

1. Jeigu į spausdintuvą įdėta kokia nors atminties kortelė, ją išimkite.
2. Išrinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti, ir spauskite **Print** (spausdinti).

### **Nuotraukų iš kameros su „PictBridge“ spausdinimas**

1. Įjunkite skaitmeninę kamerą su technologija „PictBridge“ ir išrinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti.
2. Patikrinkite, ar įjungta kameros „PictBridge“ veiksena, tada USB kabeliu, kurį gavote pirkdami kamerą, prijunkite ją prie kameros prievedado priekinėje spausdintuvu dalyje.  
Kai spausdintuvas atpažins „PictBridge“ kamerą, pradės spausdinti išrinktas nuotraukas.

### **Nuotraukų iš HP tiesioginio spausdinimo kameros spausdinimas**

1. Įjunkite HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninę kamerą ir išrinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti.
2. USB kabeliu, kurį gavote pirkdami kamerą, prijunkite kamerą prie USB prievedado užpakalinėje spausdintuvu dalyje.
3. Vykdykite kameros ekrane pateikiamus nurodymus.

## **Nuotraukų gerinimas**

Spausdintuve yra įvairiausių priemonių ir efektų, kuriais galima kūrybiškai naudoti nuotraukas. Pakeitimai nekeičia originalios nuotraukos. Jie matomi tik spausdintoje nuotraukoje.

### **Nuotraukos iškirpimas**

1. Pažymėkite nuotrauką, kurią norite pakeisti.
2. Spauskite **Menu** (meniu).
3. Išrinkite **Improve image** (pagerinti nuotrauką), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Spauskite **Zoom +** (mastelis +), jei norite padidinti esamą nuotrauką.
5. Spauskite **Zoom +** (mastelis +) arba **-** (mastelis -), kai norite pakoreguoti apkirptos srities dydį.
6. Su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis galite judinti iškarpos langeli.
7. Spauskite **OK** (gerai), kai ta nuotraukos dalis, kurią norite spausdinti, pateks į iškarpos langeli.
8. Spauskite **Print** (spausdinti), kad būtų pradėtas spausdinimas.  
Iškirpimas nepakeis originalios nuotraukos. Jis turės įtakos tik spausdinamai nuotraukai.

Spauskite **Zoom +** (mastelis +) arba **-** (mastelis -), kai nuotraukos masteli norite padidinti arba sumažinti 0,25 karto. Daugiausia masteli galima pakeisti 5,0 kartus.

### **Kaip uždėti dekoratyvinį rémelį**

1. Pažymėkite nuotrauką, kurią norite pakeisti.
2. Spauskite **Menu** (meniu).
3. Išrinkite **Get creative** (fotografuokite kūrybiškai), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Išrinkite **Add frame** (uždėti rémelį), tada išrinkite **OK** (gerai).
5. Su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis pasirinkite rémelio modelį, tada spauskite **OK** (gerai).
6. Su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis pasirinkite rémelio spalvą, tada spauskite **OK** (gerai).
7. Spauskite **OK** (gerai), išrinkite **Yes** (taip), tada vėl spauskite **OK** (gerai) – nuotraukos kopija su rémeliu bus įrašyta kaip nauja nuotrauka.

### Kaip įterpti iškarpa

1. Pažymėkite nuotrauką, kurią norite pakeisti.
2. Spauskite **Menu** (meniu).
3. Išrinkite **Get creative** (fotografuokite kūrybiškai), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Išrinkite **Clipart** (iškarpa), tada spauskite **OK** (gerai).
5. Spauskite **nuotraukų išrinkimo** rodykles arba patinkančiai iškarpai išrinkti, tada spauskite **OK** (gerai).
6. Spauskite **Zoom +** (mastelis +) arba **-** (mastelis -) iškarpos dydžiui pakeisti, su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis perkelkite iškarpa, tada spauskite **OK** (gerai).
7. Spauskite **OK** (gerai), išrinkite **Yes** (taip), tada vėl spauskite **OK** (gerai) – nuotraukos kopija su iškarpa bus išrašyta kaip nauja nuotrauka.

### Kaip įterpti sveikinimą

1. Pažymėkite nuotrauką, kurią norite pakeisti.
2. Spauskite **Menu** (meniu).
3. Išrinkite **Get creative** (fotografuokite kūrybiškai), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Išrinkite **Greetings** (sveikinimai), tada spauskite **OK** (gerai).
5. Spauskite **nuotraukų išrinkimo** rodykles arba sveikinimui išrinkti, tada spauskite **OK** (gerai).
6. Spauskite **Zoom +** (mastelis +) arba **-** (mastelis -), jei norite pakeisti sveikinimo dydį, su **nuotraukų išrinkimo** rodyklėmis perkelkite sveikinimą, tada spauskite **OK** (gerai).
7. Spauskite **OK** (gerai), išrinkite **Yes** (taip), tada vėl spauskite **OK** (gerai) – nuotraukos kopija su sveikinimu bus išrašyta kaip nauja nuotrauka.

### Kaip įterpti spalvinį efektą

1. Pažymėkite nuotrauką, kurią norite pakeisti.
2. Spauskite **Menu** (meniu).
3. Išrinkite **Get creative** (fotografuokite kūrybiškai), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Išrinkite **Add color effect** (išterpti spalvinį efekta), tada spauskite **OK** (gerai).
5. Spauskite **nuotraukų išrinkimo** rodykles arba , jei norite išrinkti spalvinį efektą, tada spauskite **OK** (gerai).
6. Spauskite **OK** (gerai), išrinkite **Yes** (taip), tada vėl spauskite **OK** (gerai) – nuotraukos kopija su spalviniu efektu bus išrašyta kaip nauja nuotrauka.

### Kaip į spausdintas nuotraukas įterpti datą ir laiką

1. Spauskite **Menu** (meniu).
2. Išrinkite **Preferences** (parinktys), tada spauskite **OK** (gerai).
3. Išrinkite **Date/time** (data / laikas), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Išrinkite datos ir laiko žymos parinktį:
  - „Date/time“ (data / laikas)
  - „Date only“ (tik data)
  - „Off“ (išjungta)
5. Spauskite **OK** (gerai).

## Spausdintuvo parinkčių keitimas

Per spausdintuvo meniu, esantį spausdintuvu valdymo skydelyje, numatytaisias spausdintuvu nuostatas galite pakeisti į tinkamas sau. Spausdintuvu parinktys yra

bendrojo pobūdžio. Jos taikomos kiekvienai spausdinamai nuotraukai. Viso galimų parinkčių ir jų numatytyų nuostatų sąrašo ieškokite Spausdintuvo meniu.

Spausdintuvo parinktys keičiamos toliau nurodytu bendruoju būdu.

1. Spauskite **Menu** (meniu).
2. Išrinkite **Preferences** (parinktys), tada spauskite **OK** (gerai).
3. Išrinkite parinktį, kurią norite pakeisti, ir spauskite **OK** (gerai).
4. Išrinkite norimą nuostatą ir spauskite **OK** (gerai).

## Prisijungimas

Spausdintuvą galima prijungti prie kitų įrenginių ir taip palaikyti ryšį su šeima ir draugais.

### Prisijungimas prie kitų įrenginių

Su šiuo spausdintuvu prie kompiuterio ir kitų įrenginių galima jungtis keliais būdais. Kiekvienas prisijungimo būdas leidžia daryti skirtingus dalykus.

Prisijungimo būdas ir ko tam reikia	Ką bus galima daryti
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visos spartos universaliajai nuoseklajai magistralei (USB) 2.0 tinkamo, ne trumpesnio kaip 3 metrai (10 pėdų) kabelio. Nurodymų apie tai, kaip prijungti spausdintuvą su USB kabeliu, ieškokite ekrane rodomame <i>Spausdintuvo žinyne</i>.</li><li>• Kompiuterio su interneto prieiga (HP Instant Share (sparčiajai paskirstai) naudoti).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spausdinti iš kompiuterio per spausdintuvą.</li><li>• Irašyti nuotraukas iš atminties kortelės, iđėtos į spausdintuvą, arba iš spausdintuvo standžiojo disko į kompiuterį, kur jas galima pagerinti arba sutvarkyti naudojant programinę įrangą HP Image Zone.</li><li>• Dalyti nuotraukomis per HP Instant Share.</li><li>• Spausdinti tiesiai iš HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninės kameros per spausdintuvą. Daugiau informacijos ieškokite kameros dokumentacijoje.</li></ul>
<b>„PictBridge“</b> Skaitmeninės kameros su „PictBridge“ ir USB kabelio. Prijungti kamerą prie kameros prievedo priekinėje spausdintuvo dalyje. 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spausdinti tiesiai iš skaitmeninės kameros su „PictBridge“ per spausdintuvą. Daugiau informacijos ieškokite kameros dokumentacijoje.</li><li>• Irašyti nuotraukas iš skaitmeninės kameros su „PictBridge“ į spausdintuvo standžiųjį diską.</li></ul>

Prisijungimo būdas ir ko tam reikia	Ką bus galima daryti
<p><b>„Bluetooth“</b></p>  <p>Papildomo HP „Bluetooth“ belaidžio spausdintuvo adapterio.</p> <p>Jeigu gavote šį priedą pirkdami spausdintuvą arba įsigijote jį atskirai, skaitykite jo dokumentaciją. Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ belaidę technologiją ir HP ieškokite <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spausdinti iš bet koks išrenginio su belaidė technologija „Bluetooth“ per spausdintuvą.</li> <li>Įrašyti nuotraukas iš išrenginio su belaidė technologija „Bluetooth“ į spausdintuvą standųjį diską.</li> <li>Įrašyti nuotraukas iš atminties kortelės, įdėtos į spausdintuvą, arba iš spausdintuvą standžiojo disko į išrenginį su belaidė technologija „Bluetooth“.</li> </ul> <p>Jeigu prijungsite papildomą HP „Bluetooth“ belaidį spausdintuvu adapterį prie spausdintuvu per kameros prievedą, būtinai tinkamai nustatykites spausdintuvu meniu „Bluetooth“ parinktis. Žr. Spausdintuvu meniu.</p> <p>Adapteris netinka kompiuteriams su operacine sistema „Macintosh“.</p>
<p><b>„HP iPod“</b></p> <p>Leistuvo „HP iPod“ ir su juo įsigytu USB kabeliu.</p> <p>Prijungti „HP iPod“ prie kameros prievedavo priekinėje spausdintuvu dalyje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spausdinti tiesiai iš „HP iPod“ (jeigu Jame yra įrašytų nuotraukų) per spausdintuvą.</li> <li>Įrašyti nuotraukas iš „HP iPod“ į spausdintuvu standųjį diską.</li> <li>Įrašyti nuotraukas iš atminties kortelės, įdėtos į spausdintuvą, arba iš spausdintuvu standžiojo disko į „HP iPod“.</li> </ul>
<p><b>Televizorius</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaizdo kabelio ir televizoriaus.</li> <li>Nuotolinio valdymo pulto.</li> </ul> <p>Prijungti televizorių prie spausdintuvu, jungiant vaizdo kabelį prie jam skirtos jungties užpakalinėje spausdintuvu dalyje ir į vaizdo signalo įvedimo jungtį, esančią televizoriuje.</p>	<p>Peržiūrėti nuotraukas, įrašytas įdėtoje į spausdintuvą atminties kortelėje arba spausdintuvu vidiniame standžiajame diske. Televizoriaus ekrane nuotraukos rodomas tokios pačios, kaip ir spausdintuvu ekrane, tik didesnės.</p> <p>Prieš vaizdo kabeliu jungdami spausdintuvą prie televizoriaus, būtinai nustatykite atitinkamas („Television“) spausdintuvu meniu parinktis. Žr. Spausdintuvu meniu. Taip pat nustatykite televizoriaus vaizdo signalo įvedimą.</p>

## **Prisijungimas per „HP Instant Share“**

Naudodamiesi „HP Instant Share“, galite dalytis nuotraukomis su draugais ir artimaisiais el. paštu, per el. albumus arba nuotraukų gamybos paslaugas internete. Spausdintuvą USB kabeliu reikia prijungti prie kompiuterio su interneto prieiga ir įrengtomis visomis HP programomis. Jei bandysite naudotis „HP Instant Share“ neįrengę arba nesukonfigūravę visos reikiamas programinės įrangos, atsivers pranešimas, raginantis įvykdyti visus reikiamus veiksmus.

### **„HP Instant Share“ naudojimas**

1. Idėkite atminties kortelę ir išrinkite keletą nuotraukų.
2. Spauskite **Menu** (meniu), išrinkite **Tools** (priemonės), tada spauskite **OK** (gerai).
3. Išrinkite **HP Instant Share** (HP sparčioji paskirsta), tada spauskite **OK** (gerai).
4. Kad galėtumėte dalytis išrinktomis nuotraukomis su kitais, vykdykite kompiuterio ekrane pateiktus nurodymus.

Informacijos apie „HP Instant Share“ naudojimą ieškokite ekrane rodomame „HP Image Zone“ žinyne.

# 3 Programinės įrangos įrengimas

Spausdintuvas parduodamas su papildoma programine įranga, kurią galite įrengti kompiuteryje.

Po to, kai laikydamiesi *Sąrankos vadovo* nurodymų įrengsite spausdintuvą, šio skyriaus nurodymai padės įrengti programinę įranga.

„Windows“ vartotojams	„Macintosh“ vartotojams
<p><b>Svarbu:</b> nejunkite USB kabelio, kol nebūsite paraginti tai padaryti.</p> <p><b>Pastaba</b> Programinės įrangos įrengimo metu būsite paraginti pasirinkti vieną iš kelių įrengimo galimybų. Tolesnėje lentelėje pasiskaitykite, kokia programinė įranga ir funkcijomis leis naudotis kiekviena galimybė.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Į kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą įdėkite „HP Photosmart“ kompaktinį diską. Jeigu neatsivers įrengimo vediklis, kompaktiniame diske raskite rinkmeną <b>Setup.exe</b> ir dukart ją spustelėkite. Kelias sekundes palaukite, kol rinkmena bus įkelta.</li><li>Spauskite <b>Next</b> (kitas) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.</li><li>Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievedavo užpakalinėje spausdintuvo dalyje, o kitą – prie kompiuterio USB prievedavo.</li><li>Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kol baigsite įrengimą ir kompiuteris bus paleistas iš naujo.</li></ol>	<p><b>Svarbu:</b> nejunkite USB kabelio, kol nebūsite paraginti tai padaryti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Į kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą įdėkite „HP Photosmart“ kompaktinį diską.</li><li>Dukart spustelėkite piktogramą <b>HP Photosmart CD</b> („HP Photosmart“ kompaktinis diskas).</li><li>Dukart spustelėkite piktogramą <b>HP Photosmart Install</b> („HP Photosmart“ įrengimas). Norėdami įrengti spausdintuvo programinę įranga, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.</li><li>Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievedavo užpakalinėje spausdintuvo dalyje, o kitą – prie kompiuterio USB prievedavo.</li><li>Spausdinimo dialogo lange („Print“) išrinkite spausdintuvą. Jei spausdintuvu nebus sąraše, spustelėkite <b>Edit Printer List</b> (taisyti spausdintuvų sąrašą), kad galėtumėte ji įterpti.</li></ol>

## „Windows“ vartotojams: pasirinkite vieną iš šiu įrengimo galimybių

Pasirinkite šią galimybę...	Šioms funkcijoms naudoti...
<b>„Full“ (visas)</b>	Ši parinktis bus rodoma pilka, jeigu kompiuteris neatitiks minimalių sistemos reikalavimų. Bus įrengta programinė įranga spausdintuvui valdyti, „HP Solution Center“ ir „HP Image Zone“

	<p>– paprasta naudoti programa, kuri suteiks viską, ko reikia, kad galėtumėte mėgautis savo nuotraukomis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Peržiūra:</b> įvairiais būdais galima peržiūrėti skirtingo dydžio nuotraukas. Nuotraukas lengva sisteminti ir tvarkyti.</li><li>● <b>Taisyti:</b> galima apkirpti nuotraukas ir pašalinti iš jų raudonų akių efektą. Galite automatiškai koreguoti ir pagerinti skirtingų dydžių nuotraukas, sumaketuotas įvairiais būdais.</li><li>● <b>Spausdinti:</b> galima spausdinti skirtingo dydžio nuotraukas, sumaketuotas įvairiais būdais.</li><li>● <b>Kurti:</b> paprasta kurti albumo puslapius, atvirukus, kalendorius, panoramines nuotraukas, kompaktinių diskų etiketes ir kt.</li><li>● <b>Paskirsta:</b> nuotraukų siuntimas šeimai ir draugams su „HP Instant Share“ – kur kas patogesnis būdas siusti el. paštą, nes nereikia prisegti didelių priedų.</li><li>● <b>Atsarginės kopijos:</b> galima įrašyti ir laikyti atsargines nuotraukų kopijas.</li></ul>
„Express“ (skubus)	<p>Įrengiama programinė įranga spausdintuvui valdyti, „HP Solution Center“ ir „HP Image Zone Express“ – paprasta naudoti programa, leidžianti naudotis pagrindinėmis nuotraukų taisymo ir spausdinimo galimybėmis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Peržiūra:</b> įvairiais būdais galima peržiūrėti skirtingo dydžio nuotraukas. Nuotraukas lengva sisteminti ir tvarkyti.</li><li>● <b>Taisyti:</b> galima apkirpti nuotraukas ir pašalinti iš jų raudonų akių efektą. Galite automatiškai koreguoti ir pagerinti nuotraukas, kad jos atrodytų tobulos.</li><li>● <b>Spausdinti:</b> galima spausdinti skirtingo dydžio nuotraukas, sumaketuotas įvairiais būdais.</li><li>● <b>Paskirsta:</b> nuotraukų siuntimas šeimai ir draugams su „HP Instant</li></ul>

„Windows“ vartotojams: pasirinkite vieną iš šių įrengimo galimybių (tęsinys)

Share“ – kur kas patogesnis būdas siužti el. paštą, nes nereikia prisegti didelių priedų.

# 4 Parama ir garantijos



**Pastaba** HP paramos paslaugos įvairiose šalyse / regionuose gali vadintis skirtingai.

Jei iškilo problema, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Patikrinkite dokumentaciją, kurią gavote pirkdami spausdintuvą.
  - **Sąrankos vadovas:** „HP Photosmart 470 series“ Sąrankos vadove aiškinama, kaip įrengti spausdintuvą ir išspausdinti pirmąjį nuotrauką.
  - **Vartotojo vadovas:** „HP Photosmart 470 series“ Vartotojo vadove apibūdinamos svarbiausios spausdintuvo funkcijos, aiškinama, kaip naudotis spausdintuvu nejungiant jo prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie techninės įrangos trikčių diagnostiką. Kompaktiniame diske *Vartotojo vadovas* šis vadovas pateiktas elektroniniu formatu.
  - **Bendroji instrukcija:** „HP Photosmart 470 series“ bendroji instrukcija – tai knyga, kurią skaitote. Čia pateikta svarbiausia informacija apie spausdintuvą, jo sąranką, veikimą, techninį rémimą ir garantiją. Detalių instrukcijų ieškokite *Vartotojo vadove*, kuris elektroniniu formatu pateiktas kompaktiniame diske *Vartotojo vadovas*.
  - **HP Photosmart Printer Help:** ekrane pateikiamame „HP Photosmart Printer Help“ aiškinama, kaip naudoti spausdintuvą su kompiuteriu, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką.
2. Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kur galésite:
  - Pasiekti internetinius paramos puslapius
  - Išsiųsti HP el. laišką su savo klausimais
  - Interneto pokalbių svetainėje susisiekti su HP technikos specialistu
  - Patikrinti, ar nėra programinės įrangos naujinimųParamos galimybės ir prieinamumas priklauso nuo konkretaus produkto, šalies / regiono ir kalbos.
3. Kreipkitės į vietos pardavėjā, iš kurio įsigijote įrenginį. Jei sutriko spausdintuvu techninės įrangos veikimas, turėsite gražinti spausdintuvą ten, iš kur jį įsigijote. Ribotos garantijos laikotarpiu spausdintuvu techninė priežiūra yra nemokama. Šiam laikotarpiui pasibaigus, bus imamas aptarnavimo mokesčis.
4. Jei problemos nepavyko išspręsti naudojantis ekrane pateikiamu spausdintuvu žinynu ir HP tinklalapių informacija, skambinkite į HP klientų aptarnavimo tarnybą jūsų šalyje / regione tinkamu telefonu. Šalių / regionų telefono numerių sąrašas pateiktas šio vadovo antrajame viršelyje.

## HP klientų aptarnavimas telefonu

Kol galioja spausdintuvu garantija, galite gauti nemokamą pagalbą telefonu. Daugiau informacijos ieškokite Ribotos garantijos pareiškimas arba tinklalapyje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pasitikrinkite, kokia nemokamos pagalbos trukmė.

Pasibaigus nemokamos pagalbos telefonu laikotarpiui, galésite gauti HP pagalbą už papildomą mokesčių. Dėl pagalbos galimybių kreipkitės į vietinį HP platintoją arba skambinkite savo šalies / regiono pagalbos telefonu.

Norédami gauti HP paramą telefonu, skambinkite atitinkamu savo vietovės pagalbos telefonu. Taikomi išprasti ryšio operatoriaus mokesčiai.

**Šiaurės Amerika:** skambinkite 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). JAV parama telefonu teikiama anglų ir ispanų kalba visą para, visą savaitę be poilsio dienų (paramos teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga garantiniu laikotarpiu teikiama nemokamai. Ne garantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokesčis.

**Vakarų Europa:** klientai iš Austrijos, Belgijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos, Švecarijos ir Jungtinės Karalystės turėtų apsilankytį tinklalapyje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kuriame nurodyti jų šalyje / regione galiojantys paramos telefonai.

**Kitos šalys / regionai:** žr. šio vadovo antrame viršelyje pateiktą paramos telefonų sąrašą.

## Skambinimas

Kai skambinsite HP klientų patarnavimo tarnybai, būkite šalia kompiuterio ir spausdintuvo. Būkite pasirengę suteikti tokią informaciją:

- spausdintuvo modelio numeris (priekinėje spausdintuvo dalyje),
- spausdintuvo serijos numeris (spausdintuvo apačioje),
- kompiuterio operacinė sistema,
- spausdintuvo programinės įrangos versija:
  - **kompiuteris su „Windows“ sistema:** kad sužinotumėte programinės įrangos versiją, „Windows“ užduočių juosteje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pictogramą „HP Digital Imaging Monitor“ ir išrinkite **About** (apie).
  - **„Macintosh“:** norėdami sužinoti spausdintuvo programinės įrangos versiją, atverkite spausdinimo („Print“) dialogo langą.
- spausdintuvo arba kompiuterio ekrane rodomi pranešimai,
- atsakymai į tokius klausimus:
  - Ar anksčiau buvote pakliuvęs į tokią situaciją, dėl kurios skambinate? Ar galite atkurti tokią situaciją?
  - Ar maždaug tuo metu, kai susiklostė ši situacija, įrengėte kompiuteryje kokią nors naują techninę arba programinę įrangą?

## Spausdintuvo grąžinimas HP remonto tarnybai (tik Šiaurės Amerikoje)

HP pasirūpins gaminio paémimu iš jūsų ir pristatymu į pagrindinį HP remonto centrą. Mes padengsime gabenimo į abi puses ir parengimo gabenti išlaidas. Ši paslauga nemokama techninės įrangos garantinio laikotarpio metu. Ši paslauga teikiama tik Šiaurės Amerikoje.

## Papildomos garantijos galimybės

Už papildomą mokesčių spausdintuvą gali būti prižiūrimas ir pagal išplėstinį priežiūros planą. Jei norite gauti informacijos apie išplėstinius priežiūros planus, eikite į tinklalapį [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), išsirinkite savo šalį / regioną ir kalbą, tada peržiūrėkite paslaugas ir garantijos teritoriją.

# HP garantija

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinė įranga	90 dienų
Spausdinimo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmia.
Priedai	1 metai
Spausdintuvu išorinė įranga (išsamiau žr. toliau)	1 metai

## A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

1. Bendrovė Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto išsigimo dienos.
2. Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programos pateiktamų instrukcijų. HP negarantuoja, kad bet kurio produkto veikimas bus nenetrūkstamas ir be klaidų.
3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
  - a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
  - b. Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba
  - c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
  - d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
4. HP spausdintuvu produktams pakartotinai užpildyti arba neoriginais LP dalies naudojimas įtakos vartotojo garantijai ir jokiai bendrovės HP atskirai papildomai palaikymo sutarčiai su vartotoju neturi. Tačiau jeigu spausdintuvu veikla sutrinka arba jis yra sugadintas dėl ne HP pagamintos arba užpildytos rašalo kasetės naudojimo, bendrovė HP pareikalau sumokėti už sunaudotas medžiagas ir laiką, skirtą tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti.
5. Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.
6. Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kuriai apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, gražins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
7. HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlygiinti nuostolių tol, kol vartotojas negražins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
8. Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeiciamą produkta.
9. HP produkuose gali būti perdirbtų dalijų, komponentų arba medžiagų, kurios yra vartojimi prilygsta naujoms.
10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotojā, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotujų importuotoju.

## B. Garantijos apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP, NEI TREČIOSIŲ ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITU GARANTIJŲ AR SALYGŲ, NEI AISKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

## C. Atsakomybės apribojimai

1. Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
2. NEI HP NEI TREČIOSIŲ ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIUI, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĒL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUŠIAMS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMU PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

## D. Vietinių įstatymai

1. Šis Garantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulyje).
2. Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniams įstatymais, jis privaleis būti su jais sudeinamas. Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negalioti. Pvz., kai kuriose JAV valstijoje bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (iskaitant Kanados provincijas), gali būti:
  - a. Užkirštas už šios Garantijos pareiškimo apribojimus ir teiginijų galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
  - b. Kitais suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
  - c. Vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslingas išreikštu garantijų, kurių gamintojas negali atsakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštu garantijų galiojimo laiko apribojimai.
3. ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMUS GALIMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTU TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIĀ, NEPAKEIČIA BEI NERA IŠIMTINĘS.

## Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovii, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galiai turinčių teisių jokiui būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

# 5 Specifikacijos

Šiame skyriuje išvardyti minimalūs sistemos reikalavimai spausdintuvu „HP Photosmart“ programinei įrangai įrengti ir pateiktos kai kurios spausdintuvu specifikacijos.

## Sistemos reikalavimai

Komponentas	Minimalūs reikalavimai kompiuteriams su „Windows“ sistema	Minimalūs reikalavimai kompiuteriams su „Macintosh“ sistema
<b>Operacinė sistema</b>	„Microsoft® „Windows 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“	„Mac® „OS X 10.2.3“, „10.3.x“ ir vėlesnės versijos
<b>Procesorius</b>	„Intel® „Pentium® II“ (arba jam prilygstantis) arba naujesnis (naudojant „HP Image Zone“ būtinas „Pentium III“)	G3 arba spartesnis
<b>Laisvosios kreipties atmintinė</b>	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	128 MB
<b>Laisva vieta diske</b>	500 MB	150 MB
<b>Vaizduoklis</b>	800 x 600, 16 bitų arba geresnis	800 x 600, 16 bitų arba geresnis
<b>Kompaktinių diskų įtaisas</b>	4x	4x
<b>Jungiamumas</b>	<b>Didžiausio greičio USB 2.0 jungtis:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“ <b>PictBridge:</b> per kameros prievadą priekinėje dalyje <b>Bluetooth:</b> naudojant papildomą HP „Bluetooth“ belaidį spausdintuvu adapterį	<b>Didžiausio greičio USB 2.0 jungtis:</b> „Mac“ „OS X 10.2.3“, „10.3.x“ ir vėlesnės versijos <b>PictBridge:</b> per kameros prievadą priekinėje dalyje
<b>Naršykliė</b>	„Microsoft Internet Explorer 5.5“ arba vėlesnė versija	—

# Spausdintuvo specifikacijos

Kategorija	Specifikacijos
Jungiamumas	<p><b>Didžiausio greičio USB 2.0 jungtis:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“, „Mac“ „OS X 10.2.3“, „10.3.x“ ir vėlesnės versijos</p> <p><b>PictBridge:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“; „Mac“ „OS X 10.2.3“, „10.3.x“ ir vėlesnės versijos</p> <p><b>Bluetooth:</b> „Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“</p>
Ekranas	6,4 cm (2,5 colio) spalvotas skystujų kristalu ekranas
Aplinkos reikalavimai	<p><b>Didžiausi veikimo metu:</b> 5–40 °C esant 5–90 % santlykiniam drėgnumui</p> <p><b>Rekomenduojami veikimo metu:</b> 15–30 °C esant 20–80 % santlykiniam drėgnumui</p>
Vaizdo rinkmenų formatai	„JPEG Baseline“ TIFF 24 bitų RGB nesuspaustas kaitusis TIFF 24 bitų YCbCr nesuspaustas kaitusis TIFF 24 bitų RGB suspaustas kaitusis TIFF 8 bitų pilkasis nesuspaustas / suspaustas TIFF 8 bitų spalvotas nesuspaustas / suspaustas TIFF 1 bito nesuspaustas / suspaustas / 1D Huffmanno suspaudimas
Vidinis standusis diskas	1,5 GB
Paraštės	Spausdinimas be paraščių: viršutinė / apatinė / kairė / dešinė – 0,0 mm Spausdinimas su paraštėmis: viršutinė / apatinė / kairė / dešinė – 3 mm
Laikmenų dydžiai	Nuotraukų popierius 13 x 18 cm Nuotraukų popierius 10 x 15 cm Nuotraukų popierius su skirtuku 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku HP aukščiausios kokybės nuotraukų atvirukai 10 x 20 cm „Avery“ C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius 10 x 15 cm, viename puslapyje – 16 stačiakampių arba ovalių lipdukų

Kategorija	Specifikacijos
	Panoraminių nuotraukų popierius (iš anskto sujungtoms nuotraukoms) 10 x 30 cm Kartotekos kortelės 10 x 15 cm „Hagaki“ atvirukai 100 x 148 mm A6 atvirukai 105 x 148 mm L dydžio atvirukai 90 x 127 mm L dydžio atvirukai su skirtuku 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku 2L dydžio atvirukai 127 x 178 mm (5 x 7 coliu)
<b>Laikmenų tipai</b>	Nuotraukų popierius Atvirukai: kartotekos kortelė, „Hagaki“, A6, L dydžio, 2L dydžio „Avery“ C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius
<b>Atminties kortelės</b>	„CompactFlash“ (I ir II tipo) „Memory Stick“ „Microdrive“ „MultiMediaCard“ „Secure Digital“ „xD-Picture Card“
<b>Atminties kortelėms tinkamai rinkmenų formatai</b>	Spausdinimas: visais tinkamais nuotraukų ir vaizdo rinkmenų formatais Irašymas: visais rinkmenų formatais
<b>Popieriaus dėklas</b>	Vienas 13 x 18 cm nuotraukų popieriaus dėklas
<b>Popieriaus dėklo talpa</b>	20 lapų, ne storesnių kaip 305 µm (12 mil)
<b>Maitinimo adapteris</b>	HP dalies Nr. 0957-2121 (Šiaurės Amerika), 100–240 V kint. srovė (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) HP dalies Nr. 0957-2120 (kituose kontinentuose), 100–240 V kint. srovė (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
<b>Energijos suvartojimas</b>	<b>JAV</b> Spausdinant: 14,46 W Budėjimo veiksenos metu: 7,36 W Išjungus: 6,94 W <b>Kitose šalyse</b> Spausdinant: 15,33 W Budėjimo veiksenos metu: 7,79 W Išjungus: 6,72 W
<b>Spausdinimo kasetė</b>	<b>HP trispalvio rašalo (7 ml)</b>

Kategorija	Specifikacijos
	<p><b>HP trispalvio rašalo (14 ml)</b>  <b>HP pilkojo nuotraukų rašalo</b></p> <p><b>Pastaba</b> Spausdinimo kasečių numeriu ieškokite ketvirtajame šios knygos viršelyje arba atverkite spausdintuvu parankinę.</p>
<b>Didžiausio greičio USB 2.0 jungties rėmimas</b>	<p>„Microsoft Windows 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“</p> <p>„Mac“ „OS X 10.2.3“, „10.3.x“ ir vėlesnės versijos</p> <p>HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų USB kabelį</p>
<b>Vaizdo rinkmenų formatai</b>	<p>„Motion JPEG AVI“</p> <p>„Motion-JPEG QuickTime“</p> <p>„MPEG-1“</p>

5 skyrius

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:  
Hewlett-Packard Company, Manager  
of Corporate Product Regulations,  
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA  
94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (영문 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결방법을 따른 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。